# Kürzen eines Längenelements mit integriertem Wandfutter

HEIMWERKERHELD

1

gewünschte Länge am Außenrohr markieren *

2

Außenrohr vorsichtig durchtrennen (Innenrohr nicht verletzen)

3

Außenrohr abziehen

4

Isolierung zuschneiden

5

Isolierung abziehen

6

Innenrohr herausziehen

7

zu kürzendes Maß ** an Innenrohr antragen ***

8

Innenrohr durchtrennen

9

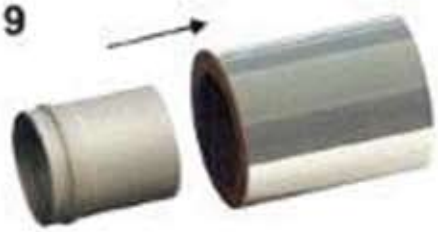

Rohrteile zusammenschieben

Schnitt

* Rohrhälfte mit Wandfutter bleibt erhalten
** Länge des Rohrabschnitts aus Schritt 2
*** ausgeformte Seite (Muffe) muß bestehen bleiben

Heimwerkerheld.de